

Программирование ПДУ-4


Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.


1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.



2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

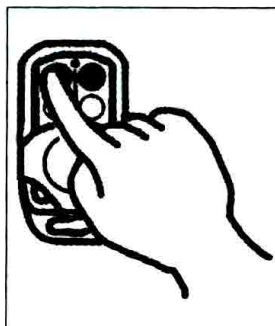

3. Отпустите все кнопки.
4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту ПДУ-4 вплотную.
5. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте ПДУ-4. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
6. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте ПДУ-4 загорится ровным светом.

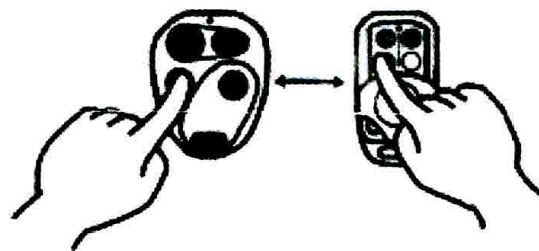

Для программирования остальных кнопок повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.